kobo™

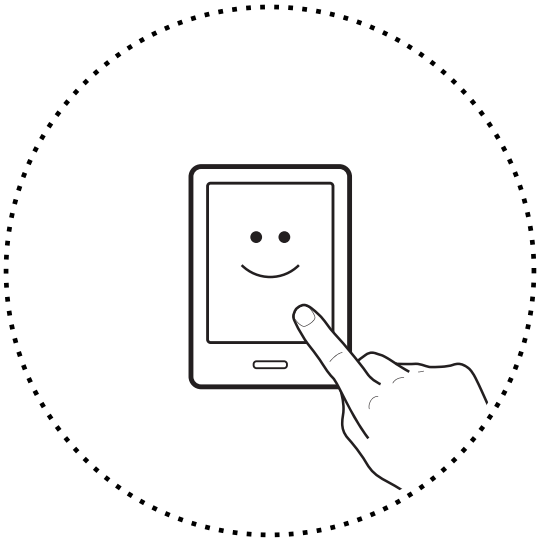

Kobo Touch

Manual do utilizador

Índice

Sobre o seu eReader 5
Como carregar o seu eReader 6
Como usar o ecrã táctil 8
Como ativar e desativar o modo de espera 10
Como ligar o seu eBook a um computador 11

Como usar a sua biblioteca 13
Como navegar na sua página inicial e na sua biblioteca 13
Como procurar livros 15
Como sincronizar a sua biblioteca com ligação Wi Fi (como atualizar a sua biblioteca) 16
Como usar as prateleiras personalizadas da sua biblioteca 17
Como eliminar livros 19

Como ler no seu eReader 21
Como ler um livro 21
Como folhear um livro 21
Como modificar a aparência do texto 23
Como fechar e marcar uma página 24

Como fazer anotações e procurar ou traduzir uma palavra 26
Como destacar texto 26
Como usar as notas 28
Como dobrar os cantos de uma página 29
Como usar o dicionário 31
Como traduzir uma palavra 31
Como traduzir uma palavra em diferentes línguas 31
Como adquirir um livro 33
Como procurar livros novos 33
Como usar Procurar livros 34
Como comprar um livro 35
Como usar a lista de pedidos 36
Como adicionar livros procedentes de uma biblioteca ou de outras bibliotecas 37
Breve explicação sobre EPUB, PDF e DRM 39
Como utilizar a ligação Wi Fi 42
Como usar o Wi Fi 42
Como desativar a ligação Wi Fi (Modo avião) 43

Como ligar o seu eReader a uma rede sem fios (Wi Fi) 44

Como obter apoio 46

Sobre o seu eReader

Conteúdos desta secção

- Características básicas do seu eReader
- Como carregar o seu eReader
- Como usar o ecrã táctil
- Como ativar e desativar o modo de espera
- Como ligar-se ao seu computador

Características básicas do seu eReader

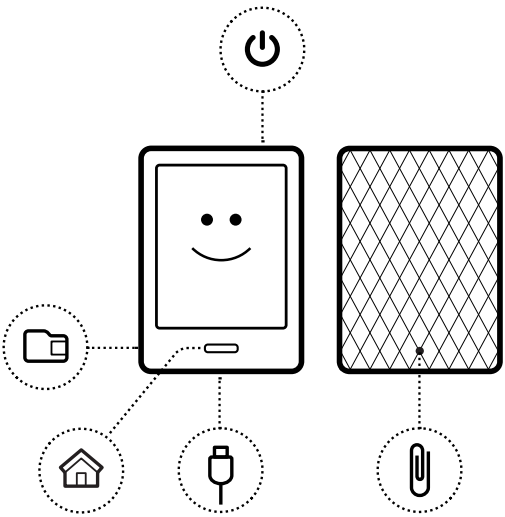

	Botão de ligar e desligar	Botão de ligar e desligar
	Ranhura para o cartão Micro SD	Ranhura para o cartão Micro SD
	Botão de início	Botão de início
	Orifício USB	Orifício USB
	Orifício do botão de redefinição	Orifício do botão de redefinição

Como carregar o seu eReader

Para carregar o seu eReader, ligue-o ao seu computador usando o cabo USB incluído.

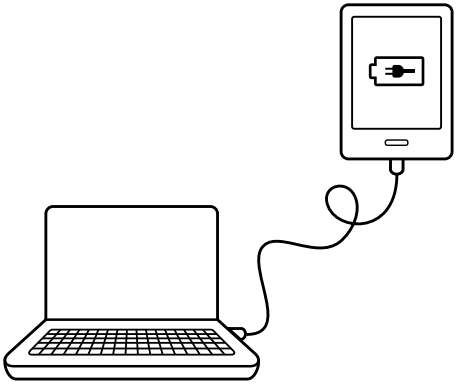

Enquanto está a carregar, o seu eReader mostrará o estado da bateria no canto superior direito do ecrã.

Símbolo bateria…	Significa que…
	Acabou a bateria do seu eReader.
	O seu eReader está a carregar.
	O seu eReader está parcialmente carregado.
	O seu eReader está totalmente carregado.

Para saber de quanta bateria ainda dispõe no seu eReader, pressione o botão de início e retorne à página inicial. Terá acesso à capacidade atual da bateria no símbolo colocado no canto superior direito do ecrã.

Como usar o ecrã táctil

Tocando no ecrã do seu eReader pode ler livros, virar páginas, selecionar elementos, e muito mais. Em muitos casoso basta tocar levemente no ecrã com o dedo para interagir com ele. Há também outros movimentos que podem vir a ser úteis.

Toque

É o movimento que usará mais vezes. Só tem de tocar levemente no ecrã para abrir um livro, virar uma página, selecionar um menu, etc.

Toque duplo

Para fazer um toque duplo, toque rapidamente duas vezes seguidas no ecrã. Se está a ler um PDF, o toque duplo permite-lhe fazer um zoom da página aumentando-a. Para reduzir o zoom, volte a tocar duas vezes no ecrã.

Arrastar

Pode usar este movimento para virar as páginas de livros que está a ler. Para passar às páginas seguintes, coloque um dedo na margem direita do ecrã arrastando-o rapidamente na horizontal até ao lado esquerdo. O efeito é o mesmo como se estivesse a ler um livro verdadeiro. Arraste o dedo desde a margem esquerda do ecrã para passar às páginas atrás.

Pressionar e esperar

Este movimento é também chamado de "pressão longa". Para o usar, toque no ecrã e mantenha o dedo no mesmo lugar. Deste modo, pode selecionar partes do texto que está a ler. Só tem de tocar no ecrã sobre uma palavra e manter o dedo no mesmo lugar durante um instante. Quando largar, o seu eReader sublinhará a palavra e aparecerão dois círculos — um de cada lado da palavra. Poderá então arrastar os círculos para selecionar mais texto. Nota: Nem todos os livros permitem selecionar partes de texto.

Arrastar deslizando

Se está a ler um PDF e amplia uma página com o zoom, pode mover a página para ver as diferentes partes da mesma. Para isso toque no ecrã e deslize o dedo suavemente pela superfície. A página mover-se-á na direção do seu dedo.

Como ativar e desativar o modo de espera

Pode apagar o seu eReader ou ativar o modo de espera quando não está a ler. Ambas as medidas ajudam a prolongar a duração da sua bateria. A diferença crucial é que quando ativa o modo de espera do seu eReader e quando o volta a ativar este irá diretamente para a última página a que acedeu. Esta pode ser a página de um livro, a loja Kobo, ou uma secção da sua biblioteca. Se apagar o seu eReader, quando o voltar a acender ele voltará para a página inicial.

Tenha presente que quando o seu eReader entra em modo de espera, podem interromper-se, por exemplo, a sincronização da sua biblioteca e as ligações sem fios.

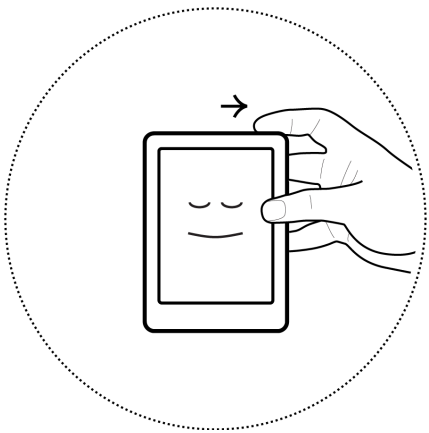

Como ligar o seu eReader:

- Deslize o botão de acender e segure-o até que o seu eReader se acenda.

Como apagar o seu eReader:

- Deslize o botão de apagar e segure-o até que apareça o sinal de apagado.

Como ativar o modo de espera do seu eReader:

- Deslize o botão de acender e solte-o rapidamente.

Como desativar o modo de espera do seu eReader:

- Deslize o botão de acender e solte-o.

Como ligar o seu eBook a um computador

Pode ligar o seu eBook a um computador utilizando o softwear Kobo Desktop. Kobo Desktop permite-lhe comprar livros, classificar livros e organizar a biblioteca do seu eBook, entre outras coisas.

Estas são algumas das coisas que pode fazer com o Kobo Desktop:

- Administrar uma vasta coleção de livros em forma de lista
- Ler os seus livros num computador
- Explorar a loja Kobo para ler amostras e comprar livros

Para mais detalhes acerca do Kobo Desktop, pode descarregar o guia de Kobo Desktop em kobo.com/userguides, Também pode consultar o nosso portal online em www.kobo.com/help para resolver as suas dúvidas acerca do Kobo Desktop ou do seu eBook.

Como usar a sua biblioteca

Conteúdos desta secção

- Como navegar na sua página inicial e na sua biblioteca
- Como procurar livros
- Como sincronizar a sua biblioteca com ligação Wi Fi
- Como iusar as prateleiras personalizadas da sua biblioteca
- Como apagar livros

Como navegar na sua página inicial e na sua biblioteca

A página inicial é a primeira coisa que vê ao acender o seu eReader. Nela pode encontrar as capas dos últimos 5 livros, jornais, documentos ou revistas que tenha estado a ler. Se adicionar novos elementos ao seu eReader, eles também aparecerão nesta página. Para começar a ler somente tem de tocar na capa de um livro.

A sua biblioteca permite-lhe ler e administrar livros no seu eReader. É possível criar prateleiras personalizadas para organizar os seus livros, bem como ter acesso ao estado das suas estatísticas.

Na sua biblioteca é possível:

- **Livros** — aceder a todos os livros e documentos da sua biblioteca.
- **Jornais & revistas** — aceder a todos os jornais e revistas que subscreveu.
- **Novidades** — ver excertos de novos livros excitantes.
- **Prateleiras** — adicionar e deitar prateleiras para organizar a sua biblioteca.

Para abrir a sua biblioteca, pressione o botão de Início e depois toque em **Biblioteca** na parte inferior do seu ecrã.

Está pronto para comprar o seu primeiro livro? É possível encontrar livros por categorias, listas de recomendações, e muito mais. O seu eReader facilita-lhe a compra de livros se os classificar por categorias:

- **Recomendado exclusivamente para si** — encontre livros recomendados com base nas suas preferências de leitura.
- **Livros semelhantes** — encontre livros semelhantes àqueles que tem na sua biblioteca.
- **Categorias** — veja a lista das categorias de leitura.
- **Listas de leitura**— veja a lista de categorias de livros populares.

- **Procure livros Kobo** — procure um livro específico.

Para encontrar livros, pressione o botão de Início e depois toque em **Encontrar livros** na parte inferior do seu ecrã.

Como procurar livros

Se sabe exatamente o que quer ler, pode utilizar a Pesquisa geral para encontrar um livro que já exista na sua biblioteca ou um livro novo dentro da Kobo Books digitando o título do livro, o nome do autor ou uma palavra chave.

1. Para encontrar um livro na sua biblioteca ou na Kobo Books:
2. Pressione o botão de Início do seu eReader.
3. Toque no ícone Pesquisa no canto superior esquerdo do ecrã.
4. Escolha onde deseja procurar:

- Toque **Biblioteca** para procurar na sua biblioteca.
- Toque **Kobo Books** para procurar livros Kobo na rede.

5. Utilizando o teclado escreva o título do livro, o nome do autor ou a palavra chave. Os resultados da sua pesquisa aparecerão assim que acabar de escrever.

Notas:

- Pode escrever uma das sugestões para chegar a esse resultado.
- Pode também utilizar a Pesquisa geral enquanto está a ler; é só tocar no centro da página para aceder ao Menu de leitura e o símbolo Pesquisa aparecerá no canto superior esquerdo do ecrã.

Como sincronizar a sua biblioteca com ligação Wi Fi (como atualizar a sua biblioteca)

Se comprou anteriormente livros da Kobo pode facilmente adicioná-los ao seu eReader utilizando uma ligação Wi Fi. Se já estiver registado e a instalação completa, o seu eReader fará automaticamente o descarregamento de todos os livros na sua conta Kobo.

Como sincronizar o seu eReader com Wi Fi:

1. Pressione o botão de Início do seu eReader.
2. Toque no ícone Menu no canto superior esquerdo do seu ecrã.

3. Toque no ícone **Sincronizar**.

Como usar as prateleiras personalizadas da sua biblioteca

As prateleiras personalizadas permitem-lhe organizar os seus livros categorias escolhias por si. Por exemplo, se tem uma coleção de livros de um dos seus autores preferidos, pode criar uma prateleira personalizada com o nome do autor e usá-la para todos os livros escritos por esse autor.

Depois de ter criado a sua prateleira, pode adicionar ou eliminar livros e renomerar ou eliminar essa prateleira.

Como criar uma prateleira personalizada:

1. Pressione o botão de Início do seu eReader.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Prateleiras**.
4. Toque em **Prateleira nova**.
5. Insira o nome da prateleira que deseja criar.
6. Toque em **Passo seguinte**.

7. Toque em **Adicionar livros**.

8. Selecione os livros que deseja adicionar à sua prateleira.

   Nota: Também pode tocar no símbolo da lupa que se encontra situado na parte inferior, para procurar um livro específico na sua biblioteca.

9. Toque em **Criar**.

Como ver as suas prateleiras personalizadas:

1. Pressione o botão de Início do seu eReader.

2. Toque em **Biblioteca**.

3. Toque em **Prateleiras**.

4. Toque na prateleira que deseja abrir.

Como adicionar ou remover livros da sua prateleira personalizada:

1. Pressione o botão de Início do seu eReader.

2. Toque em **Biblioteca**.

3. Toque em **Prateleiras**.

4. Toque no ícone Menu colocado ao lado da prateleira que deseja editar.

5. Toque em **Editar**.

6. Como adicionar um livro:

- Toque em Adicionar livros.
- Toque em todos os livros que deseja adicionar.

Nota: Também pode tocar no símbolo da lupa que se encontra situado na parte inferior, para procurar um livro específico na sua biblioteca.

7. Para remover um livro, toque simplesmente no livro. O símbolo com um A ⊕ mais significa que o livro não está na prateleria.

8. Toque em **Guardar** quando tiver terminado.

Como eliminar livros

Quando acabar de ler um livro, se quiser, pode eliminá-lo do seu eReader.

Notas:

- Isso quer dizer que se usar qualquer outra aplicação de livros da Kobo deixa de ter acesso a essa livro.
- No entanto, não se preocupe. Se pretende recuperar livros anteriormente comprados, só tem de entrar na sua conta detalhada em kobo.com e aceder à página A minha conta. É-lhe permitido adicionar livros do seu historial de compras novamente na sua biblioteca.

Como eliminar um livro:

1. Pressione o botão de Início do seu eReader.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Toque no ícone Ver na pare inferior do seu ecrã .
5. Selecione para ter acesso à lista dos seus livros .
6. Encontre o livro que deseja eliminar e toque no ícone Menu que se encontra ao seu lado.
7. Toque em Eliminar.
8. Confirme a sua eliminação.

Como ler no seu eReader

Conteúdos desta secção

- Como ler um livro
- Como folhear um livro
- Como modificar a aparência do texto
- Como fechar e marcar uma página

Como ler um livro

- Para abrir um livro só tem de tocar no seu título ou capa.

Como folhear um livro

Mover-se pelas páginas de um livro enquanto está lendo é muito fácil. Para virar as páginas de um livro só tem de tocar os lados da página.

Se deseja avançar mais do que uma página ou duas, também pode:

- Utilizar as setas de deslocação para mudar de página ou de capítulo
- Utilizar o Índice para ver a lista de capítulos ou mudar de capítulo

Pode usar a tecla das setas de deslocação para pular de uma parte a outra no livro:

1. Toque no centro da sua página para abrir o Menu de leitura.
2. Toque no ícone ↔ Deslocação.
   - Para se deslocar pelas páginas do livro, toque no círculo das setas de deslocação e desloque-o para a direita para avançar e para a esquerda para retroceder.
   - Para mudar para a página seguinte, toque no ícone avançar.
   - Para mudar para a página anterior, toque no ícone retroceder.
   - Para pular para o capítulo seguinte, toque no ícone avanço rápido.
   - Para pular para o capítulo anterior, toque no ícone retrocesso rápido.
3. Para ocultar as setas de deslocação, toque em qualquer parte da página; ou toque no ícone ✕ da tecla das setas de deslocação.

Nota: Quando está a usar a tecla das setas de deslocação, pode rapidamente voltar à sua posição original ao tocar no ícone Voltar.

Como modificar a aparência do texto

Quando está a ler um livro pode ajustar o tamanho do texto, para permitir que a leitura seja mais cómoda para os seus olhos. O seu eReader oferece-lhe diferentes tamanhos de texto para a maioria dos livros.

1. Toque no centro da página para ter acesso ao Menu de leitura.

2. Toque no ícone Texto.

3. Para mudar o estilo do texto, selecione um tipo de letra da lista.

4. Para aumentar ou reduzir o tamanho do texto, toque nos sinais + ou – junto a Tamanho de letra.

5. Para aumentar o espaço entre as linhas do texto, ttoque nos sinais + ou – junto a Espaço.

6. Para aumentar o espaço entre as margens laterais do seu ecrã, toque nos sinais + ou – junto a Margens.

7. Para mudar o alinhamento do texto, selecione uma das opções de Alinhamento:

   - OFF Utiliza o alinhamento por defeito para o seu livro.

- Força a justificação do texto para alinhá-lo em ambas as margens, direita e esquerda.
- Força a justificação do texto para alinhá-lo na margem esquerda do ecrã.

Quando terminar de personalizar o seu texto do seu livro, toque em qualquer parte do texto para continuar a ler.

Notas:

- Quando modificar a aparência do texto, o seu eReader recordá-lo-á das suas preferências de tamanho de texto e estilo, e aplicá-las-á também a todos os livros que estiver a ler.
- Se estiver a ler um texto em PDF não poderá modificar nem o tamanho nem o estilo do texto, mas poderá ampliar a página para ler mais comodamente.

Como fechar e marcar uma página

Quando quiser acabar de ler, pode concluir a sua leitura fazendo o seguinte:

- Apagar o seu eReader ou ativar o modo de espera.
- Colocar-se na página de início ou em qualquer uma das páginas da sua biblioteca.

O seu eReader fechará automaticamente o livro e recordará a página que estava lendo marcando-a automaticamente. A próxima vez que abrir o livro, recordará onde deixou de ler e voltará a abri-lo nessa página.

Os lvros que continua a ler aparecerão na sua página inicial. Se terminou de ler um livro e não deseja que apareça na página inicial, pode fechá-lo do seguinte modo:

Procure o livro que deseja fechar na secção de livros da sua biblioteca.

1. Toque no ícone Menu para ver as opções do menu, ou mantenha pressionada a capa do livro até ter acesso ao menu.

2. Selecione **Marcar como finalizado**.

Como fazer anotações e procurar ou traduzir uma palavra

Conteúdos desta secção

- Como destacar texto
- Como utilizar as notas
- Como dobrar o canto de uma página para marcá-la
- Como usar o dicionário
- Como traduzir uma palavra

Como destacar texto

Alguns livros permitem destacar texto exatamente da mesma forma que se faz com um marcador nos livros impressos.

Para destacar texto:

1. No seu livro pressione e segure uma palavra na página.
   Verá um destaque a sublinhar a palavra.

2. Solte o dedo da página.
   Verá dois círculos — um de cada lado da palavra — e a sua definição.

3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que quer destacar e depois o segundo círculo para o final do texto a destacar.

4. Toque no ícone Destacar.

5. Toque **Destacar.**

Para verificar o que destacou:

1. Toque no centro da página para aceder ao Menu de leitura.

2. Toque no ícone Anotações.

3. Toque **Anotações**.

4. O seu eReader mostrar-lhe-á a lista de destaques que fez no seu livro. Pressione num dos destaques para abrir a página na qual criou o seu destaque.

Como eliminar um destaque:

1. Toque no centro da página para aceder ao Menu de leitura.

2. Toque no ícone Anotações.

3. Selecione Anotações no menu.

4. O seu eReader mostrar-lhe-á a lista de destaques e de notas que fez no seu livro.

5. Toque no ícone Menu junto ao seu destaque.

6. Toque Eliminar destaque.

Como usar as notas

É possível adicionar notas nas suas páginas. Isso pode ser útil quando estuda uma passagem ou pretende adicionar comentários sobre o que está a ler.

Como adicionar uma nota:

1. No seu livro pressione e segure uma palavra na página.

2. Toque no símbolo que aparece colocado no canto superior direito da caixa de diálogo. Verá que a palavra ficará sublinhada e mostrará dois círculos — um de cada lado da palavra.
   Nota: É possível selecionar mais texto para destacar a nota movendo os círculos para o princípio e o fim da palavra.

3. Toque no ícone Notas.

4. Utilize o teclado para introduzir as suas notas.

5. Toque **Guardar**.

Para ler as suas notas:

- Pressione e segure o texto que destacou junto às suas notas.

Ou então

1. Quando está a ler toque no centro da página para ter acesso ao Menu de leitura.
2. Toque no ícone Anotações.
3. Toque **Anotações**.
4. Toque no texto junto ao ícone Notas.

Como dobrar os cantos de uma página

Tal como uma marcação num livro de papel também é possível marcar passagens interessantes ou páginas às quais quer regressar posteriormente uando as dobras nos cantos.

Como dobrar os cantos de uma página:

- Quando está a ler toque no canto superior direito da página. Aparecerá uma dobra no canto superior direito da página.

Como encontrar uma página dobrada:

1. Quando estiver a ler toque no centro da página para ter acesso ao Menu de leitura.
2. Toque no ícone Anotações.
3. Toque **Anotações**.
4. Toque no ícone Menu junto ao canto dobrado que deseja ver.
5. Toque **Mostrar na página.**

Como usar o dicionário

O seu Kobo eReader tem um dicionário incorporado que pode utilizar enquanto estiver a ler os seus eBooks Kobo. É possível que o dicionário não funcione se estiver a ler livros de outras fontes e não funciona se estiver a ler textos em PDF.

Como encontrar a definição de uma palavra:

1. Quando estiver a ler pressione e segure a palavra que deseja procurar.
2. Solte o seu dedo da página para ver a sua definição.
3. Toque **Definição**.

Como traduzir uma palavra

O seu Kobo eReader tem um tradutor incorporado que pode utilizar enquanto estiver a ler os seus eBooks Kobo. É possível que o tradutor não funcione se estiver a ler livros de outras fontes e não funciona se estiver a ler textos em PDF.

Como traduzir uma palavra em diferentes línguas

1. Quando estiver a ler pressione e segure a palavra que deseja traduzir.

2. Toque **Traduzir**.

3. Toque no menu de opções siituado abaixo da palavra a traduzir.

4. Selecione a língua para a qual pretende fazer a tradução.

Como adquirir um livro

Conteúdos desta secção

- Como procurar livros novos
- Como comprar um livro
- Como usar a lista de pedidos
- Como adicionar livros procedentes de uma biblioteca ou de outras bibliotecas

Como procurar livros novos

Se é novo na Kobo ou se deseja comprar novos livros, pode aceder à pesquisa e compra de livros no seu eReader de várias maneiras.

Sobre Descobrir
Descobrir mostra-lhe livros que poderá gostar com base em livros que possui em em livros que avaliou.

Como usar Descobrir para procurar um livro:

1. Pressione o botão de Início do seu eReader.
2. Toque **Descobrir**.

3. Toque na capa de um livro na parte direita ou esquerda do livro central para poder ver mais livros.

Nota: Toque na capa do livro central para poder ver a sinopse.

Como usar Procurar livros

Procurar livros permite-lhe fazer a pesquisa de diferentes maneiras ou procurar um livro particular que deseja:

- **Livros semelhantes** — encontra livros que são semelhantes àqueles que estão na sua biblioteca.
- **Recomendados para si** — encontra livros recomendados para si, com base nas suas preferências de leitura.
- **Categorias** — vê uma lista com categorias de leitura.
- **Listas de leitura** — vê uma lista de categorias de livros populares.
- **Procurar livros Kobo** – procura um livro específico

Como usar Procurar livros:

1. Pressione o botão de Início do seu eReader.
2. Toque **Procurar livros**.
3. Toque numa das opções da lista.

Como comprar um livro

Quando encontrar um livro que deseja comprar, toque simplesmente em Comprar já e é conduzido, de seguida, ao checkout. Pode usar o cartão Visa, MasterCard, crédito na loja, ou cartões de oferta de parceiros selecionados para pagarem o seu livro. Se tiver um código de promoção (que é uma espécie de cupão) pode dar entrada dele enquanto está a fazer o checkout para conseguir um desconto no seu livro.

Como comprar um livro:

1. Toque no botão **Comprar já**.

2. Se já fez compras anteriormente na Kobo e guardou as suas informações de faturação, irá diretamente para o ecrã de confirmação. Pule para o passo 5.

3. Use o teclado para introduzir o endereço de faturação e as informações do cartão de crédito.
   Nota: Este é o endereço associado ao seu cartão de crédito. Tem de introduzi-lo de qualquer forma, mesmo que utilize o crédito da loja ou um cartão de oferta para pagar a sua compra — este endereço é usado para garantir o cálculo correto dos impostos correspondentes à sua compra.

4. Toque em **Seguinte** para continuar.

5. Reveja a sua encomenda.

6. Se deseja usar um cartão de oferta para pagar, toque em **Adicionar cartão oferta**. Se deseja usar um código de promoção, toque em **Adicionar código promocional**.

7. Toque em **Comprar já**.

8. Toque em **Continuar compras** para comprar mais livros, ou pressione o botão de Início para retornar ao ecrã inicial.

Como usar a lista de pedidos

Pode adicionar livros à sua lista de pedidos enquanto está a fazer compras e encontrá-los posteriormente com alguma facilidade. Por exemplo, se está à procura de livros e se vir três livros que lhe interessam, pode adicioná-los à sua lista de pedidos e posteriormente comprar um, dois, ou mesmo todos os livros.

Como adicionar um livro à sua lista de pedidos:

- Quando está a fazer a compra, toque no ícone Pin.

  Nota: Se deseja remover o livro da sua lista de pedidos, toque no ícone Pin novamente.

Como ver os livros na sua lista de pedidos:

1. Pressione o botão de Início no seu eReader.

2. Toque na barra de **Lista de pedidos** situada na parte inferior da página.

3. Pode tocar num livro individual para o comprar, ou tocar no botão de Checkout para comprar todos os livros da sua lista de pedidos.

Como adicionar livros procedentes de uma biblioteca ou de outras bibliotecas

Deseja emprestar eBooks de uma biblioteca pública e lê-los no seu eReader? Ou talvez tenha eBooks de outras fontes que deseja adicionar?

A maioria dos eBooks que empresta ou compra está protegida com a Digital Rights Management, ou DRM. Os livros estão protegidos de tal maneira que somente você poderá lê-los (e no caso de livros de bibliotecas, somente por um determinado período de tempo). O seu eReader permite-lhe ler livros protegidos usando o Adobe DRM, que é uma forma de DRM usada pela maioria das bibliotecas e livrarias.

Poderá saber quando comprou ou emprestou um livro usando este tipo de proteção se a biblioteca ou o livreiro lhe derem um

ficheiro com uma extensão .acsm (em vez de uma extensão .epub ou .pdf). O ficheiro .acsm contém informação licenciada que lhe permite abrir o seu livro.

Para ler um destes livros no seu Kobo eReader necessita de usar uma aplicação que se chama Adobe Digital Editions. Esta aplicação pode abrir o seu ficheiro .acsm, ler a informação licenciada, descarregar o seu livro e copiar o livro para o seu eReader.

Breve explicação sobre EPUB, PDF e DRM

Os eBooks encontram-se em diversos formatos. Quando procura livros para ler no seu leitor Kobo deverá optar por livros em formato EPUB e PDF.

Do mesmo modo existem também diferentes tipos de EPUB: EPUB de Kobo, os quais são provenientes da loja Kobo e outros EPUB, de procedência distinta. Os arquivos EPUB podem ou não suportar todas as opções que funcionam com os EPUB de Kobo.

Nota: alguns EPUB mostram um número de página na margem procedente do livro original. Esta função pode ser ativada ou desativada em Configuração avançada dentro do Menu de leitura.

Muitas vezes os livros estão protegidos com a tecnologia Digital Rights Management (DRM). DRM previne a cópia não autorizada de livros e é utilizada frequentemente para proteger os livros que se adquirem em livrarias e bibliotecas. Existem diferentes tipos de DRM. No entanto, pode ler livros no seu eReader que estão protegidos com Adobe DRM.

Uma vez encontrado um livro que queira ler, pode escolher entre várias maneiras de o adicionar ao seu eReader. Pode transferir livros usando:

- uma ligação sem fios no seu eReader
- o software gratuito Kobo Desktop no seu computador
- Adobe Digital Editions
- um cartão micro SD
- a ação de arrastar e soltar

A eleição do melhor método depende se os seus livros estão protegidos com DRM, bem como qual a sua procedência.

Se os seus livros são procedentes da loja Kobo, pode transferi-los para o seu eReader utilizando uma ligação sem fios ou usando o software gratuito Kobo Desktop para o seu computador,

Se os seus livros estão protegidos com DRM, pode adicioná-los ao seu eReader utilizando Adobe Digital Editions.

Se os seus livros não estão protegidos com DRM, pode adicioná-los ao seu eReader utilizando:

- um cartão micro SD
- a ação de arrastar e soltar

- Adobe Digital Editions

Para mais informações referentes à transferência de livros no seu eReader, contacte, por favor, a nossa página de apoio em www.kobo.com.

Como utilizar a ligação Wi Fi

Conteúdos desta secção

- Como usar o Wi Fi
- Desativar a ligação Wi Fi (Modo avião)
- Como ligar o seu eReader a uma ligação sem fios

Como usar o Wi Fi

Pode usar o seu eReader para se ligar com a Kobo mediante uma ligação sem fios à internet (Wi Fi). Quando estiver ligado à Kobo pode atualizar a sua biblioteca e procurar ou comprar novos livros.

Para comprovar se está ligado, verifique o símbolo do estado da ligação Wi Fi situado no canto superior direito do ecrã do seu eReader:

- Wi Fi está desativado
- Wi Fi está ativado, mas o seu eReader não encontra rede

- tem uma boa ligação
- tem uma ligação excelente

Como desativar a ligação Wi Fi (Modo avião)

Se deseja ampliar a vida da bateria do seu eReader ou se quiser usá-lo num avião ou num hospital pode evitar que o seu eReader se ligue automaticamente a uma rede sem fios.

Como desativar a sua ligação Wi Fi:

1. Pressione o botão de Início no seu eReader.
2. Toque no ícone Menu situado no canto superior esquerdo do seu ecrã.
3. Toque na caixa de verificação situada na parte direita do Wi Fi. Quando a caixa de verificação estiver em branco quer dizer que o Wi Fi está inválido.

Nota: O seu eReader Kobo só pode ser ligado à internet utilizando o Wi Fi, portanto se desligar o Wi Fi o seu eReader Kobo não pode continuar ligado à internet. O mesmo ocorre com o Modo avião.

Como ligar o seu eReader a uma rede sem fios (Wi Fi)

Antes de poder adicionar livros Kobo ao seu eReader tem de se ligar à Kobo online. O seu eReader permite que use Wi Fi (internet sem fios) para se ligar. Somente tem de ter acesso a uma rede sem fios na sua área.

Como se ligar a uma rede sem fios:

1. Pressione o botão de Início no seu eReader.
2. Toque no ícone Menu no canto superior esquerdo do seu ecrã.
3. Toque **Sincronização.**
4. O seu eReader tentará fazer a ligação Wi Fi. Esta pode tardar alguns instantes.
5. Deverá selecionar uma rede sem fios. Toque no nome da rede que pretende usar.
6. Se aparecer o ícone Rede protegida junto da sua rede indica que precisa de introduzir uma palavra-passe para usar essa rede.

7. Se lhe for solicitado uma palavra-passe para aceder à rede utilize o teclado para introduzi-la e depois toque em Ligar. (Pode tocar em Mostrar palavra-passe se pretende ver o que está a escrever.)

Como obter apoio

Tem perguntas ou precisa de apoio?

Online:

www.kobo.com/help

Encontre as respostas para as suas perguntas usando a nossa página de apoio. Somente tem de digitar a pergunta no devido campo para obter a sua resposta.